



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТ-ПОЛОСОК ДЛЯ MIKRO QUAT

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА



Перчатки
зеленые



Мензурка/стакан



Тест-полоски



Mikro Quat

ПРИМЕЧАНИЕ

- Соблюдайте указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на бумажной салфетке;
- Сопоставление цвета тест-полоски с цветовой шкалой проводите в условиях нормальной освещенности;
- **Проводите определение концентрации раствора 3 раза** (результат считается достоверным, если он оказался одинаковым не менее чем в двух повторных определениях). При необходимости повторения анализа, используйте свежую порцию раствора.


1 В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

- В мензурку или стакан налейте 50-100 мл хорошо перемешанного рабочего раствора дез.средства комнатной температуры;
- Извлеките тест-полоску из упаковки и погрузите её на 1-2 секунды в раствор так, чтобы были смочены все индикаторные зоны;



2 В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

- Извлеките тест-полоску из раствора и быстро удалите избыток жидкости, проводя ребром полоски о край мензурки/стакана;

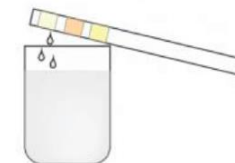

- Положите полоску на бумажную салфетку индикаторной зоной вверх и выдержите **30 сек**;
- В течение не более **10 сек** сопоставьте цвет индикаторной зоны с цветовой шкалой элемента сравнения, определяя концентрацию рабочего раствора.

3 ПРОВЕРКА КОНЦЕНТРАЦИИ И ЗАМЕНА РАСТВОРА:


ВЕДРА



Замена дез.раствора в ведрах проводится по мере его загрязнения и в случае снижения концентрации ниже **2% (1800ppm)**.

Проверку концентрации необходимо проводить после приготовления раствора и во время обхода менеджера перед часом пик.

4



РАКОВИНА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Замена дез.раствора в раковине проводится по мере его загрязнения и в случае снижения концентрации ниже **0,5% (450ppm)**.

Проверку концентрации необходимо проводить после приготовления раствора и во время обхода менеджера перед часом пик.

5

РАСПЫЛИТЕЛИ



Замена дез.раствора в бутылках с распылителем проводится в случае снижения концентрации ниже **2% (1800ppm)**.

Проверку концентрации необходимо проводить после приготовления раствора и во время обхода менеджера перед часом пик.